


Инструкция по установке  
направляющих скрытого типа с 3D регулировкой  
Unihopper CL12E1.3.ZP

Нагрузка на ящик 30 кг  
Толщина боковин ящика  
16-18 мм



Выдвижной ящик 1

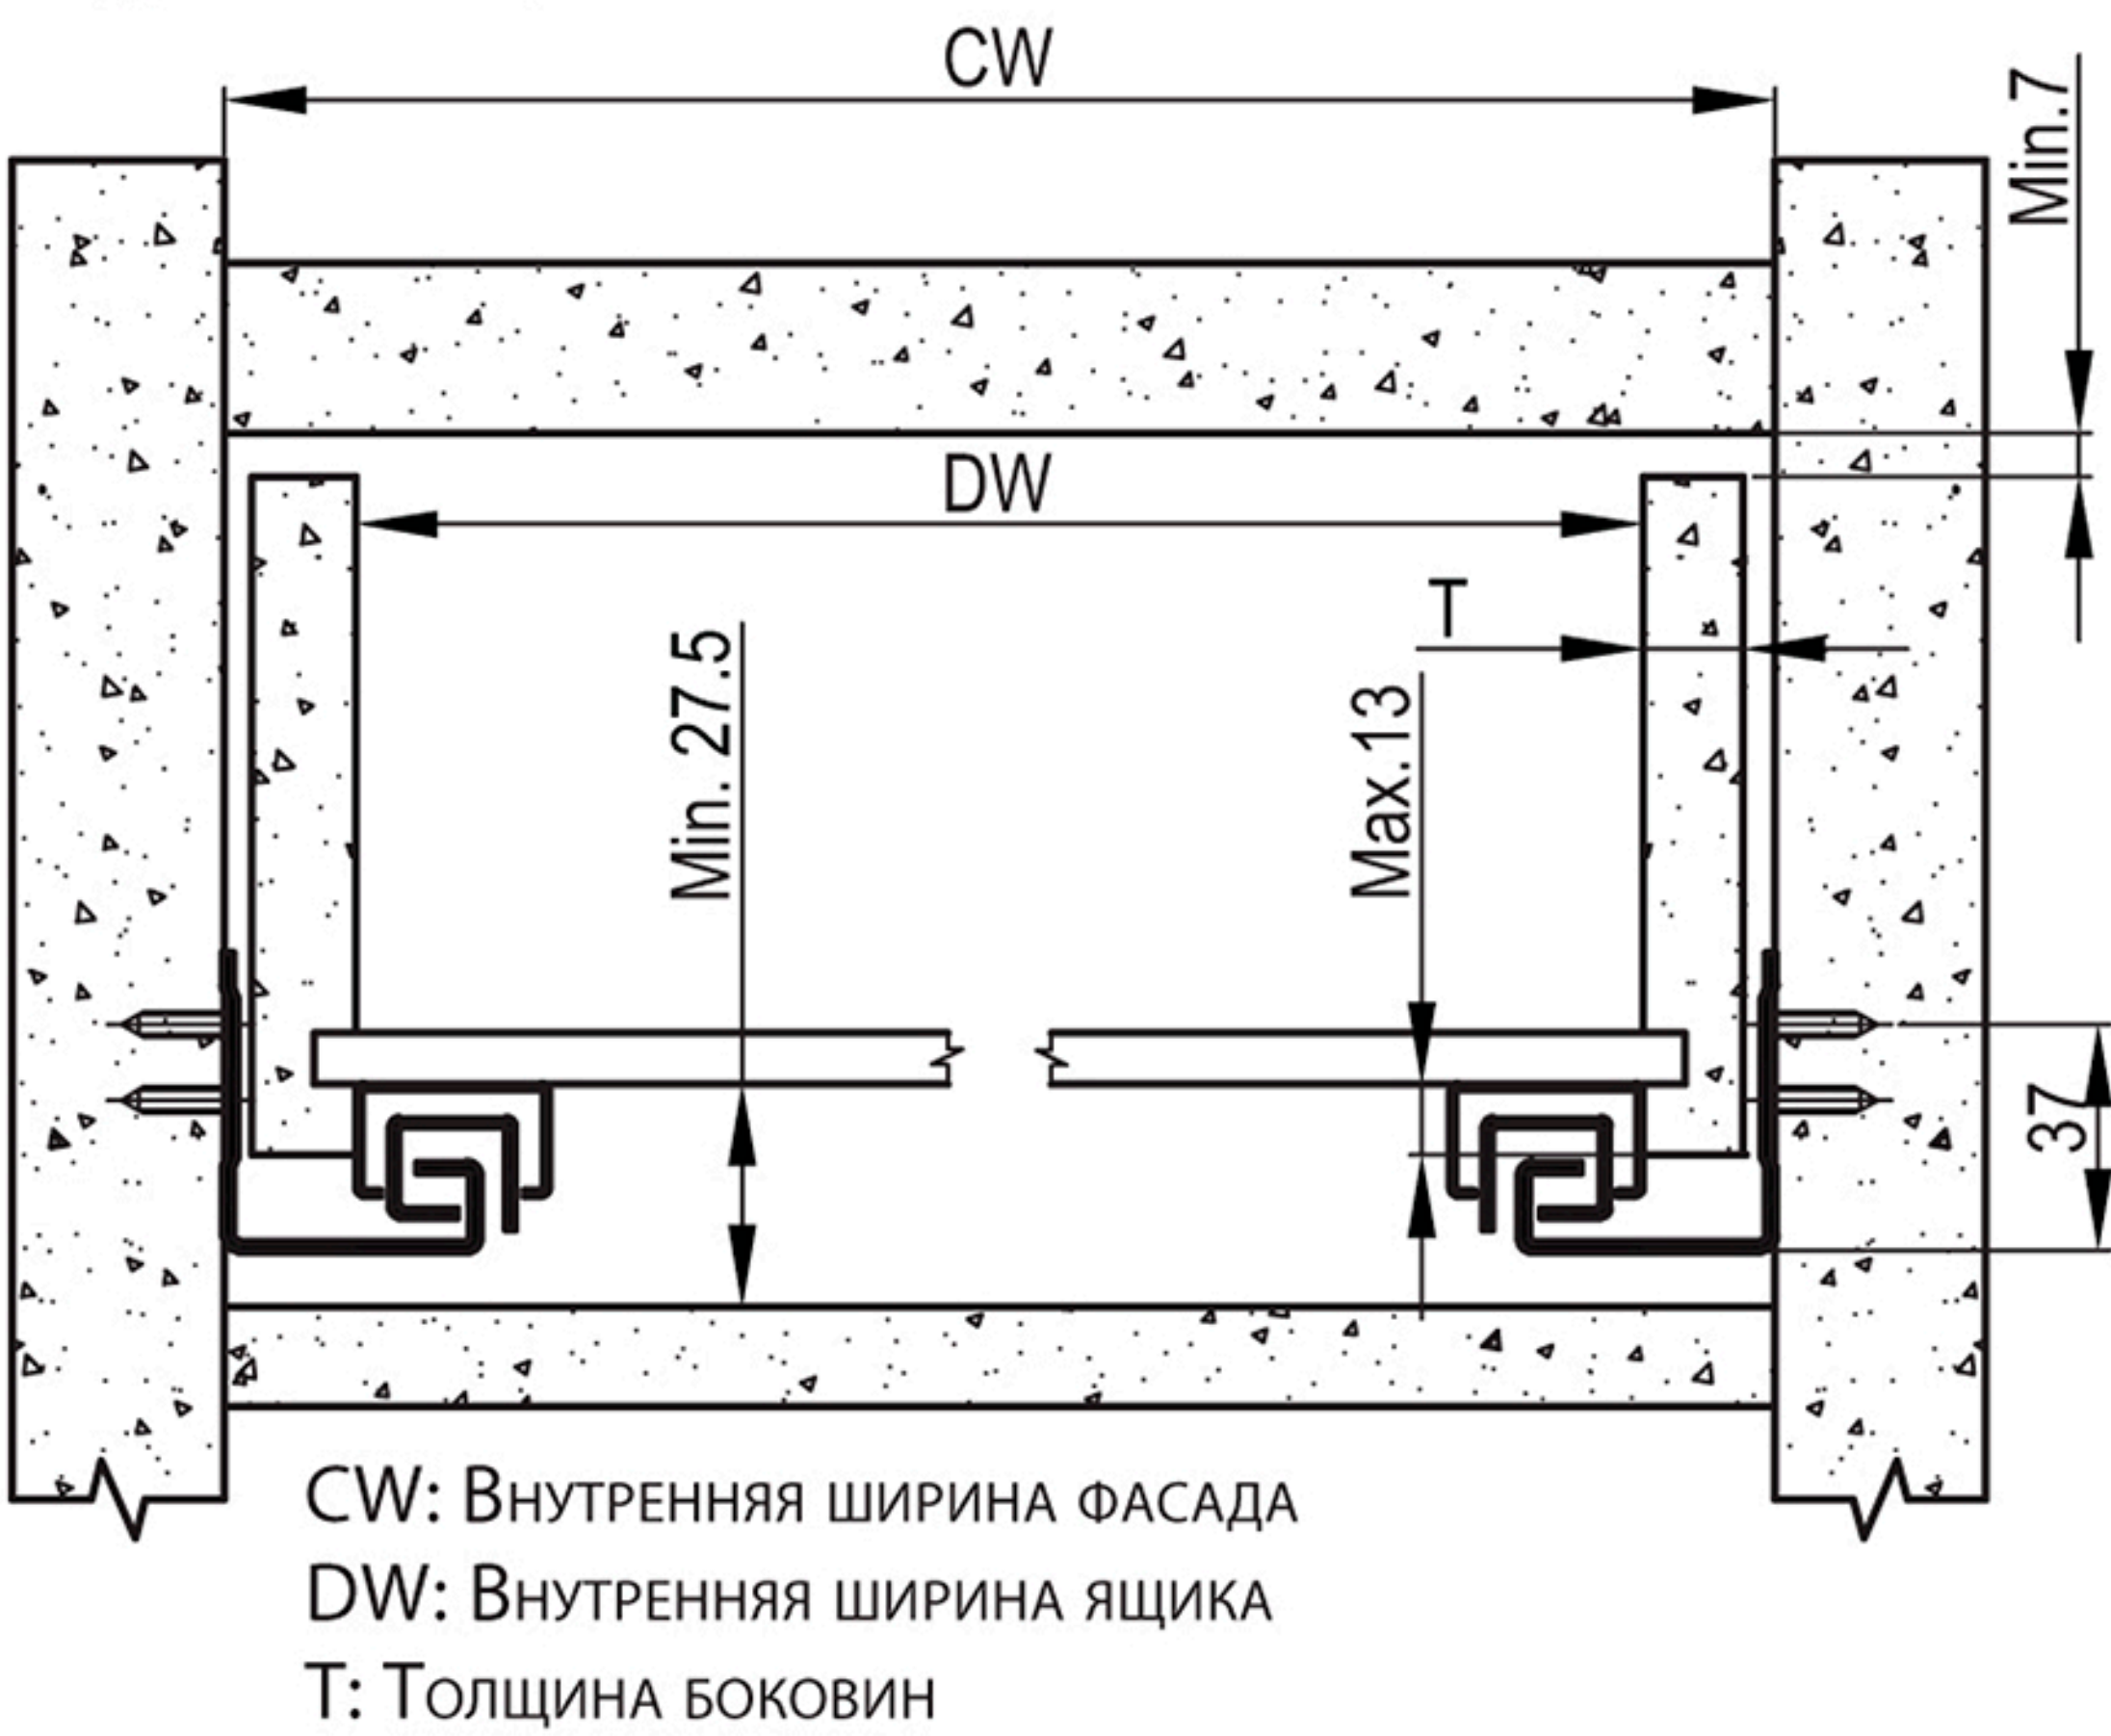


CW: Внутренняя ширина фасада  
DW: Внутренняя ширина ящика  
T: Толщина боковин

| T   | DW                                  | Примеры                 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|
| ≤16 | =CW-42 <sup>0</sup> <sub>-1.5</sub> | CW=564 and DW=522~523.5 |
| 18  | =CW-46 <sup>0</sup> <sub>-1.5</sub> | CW=564 and DW=518~519.5 |

Выдвижной ящик 2



DL: Длина ящика  
NL: Номинальная длина  
DL=NL-10

Установка  
направляющих  
мягкого закрывания

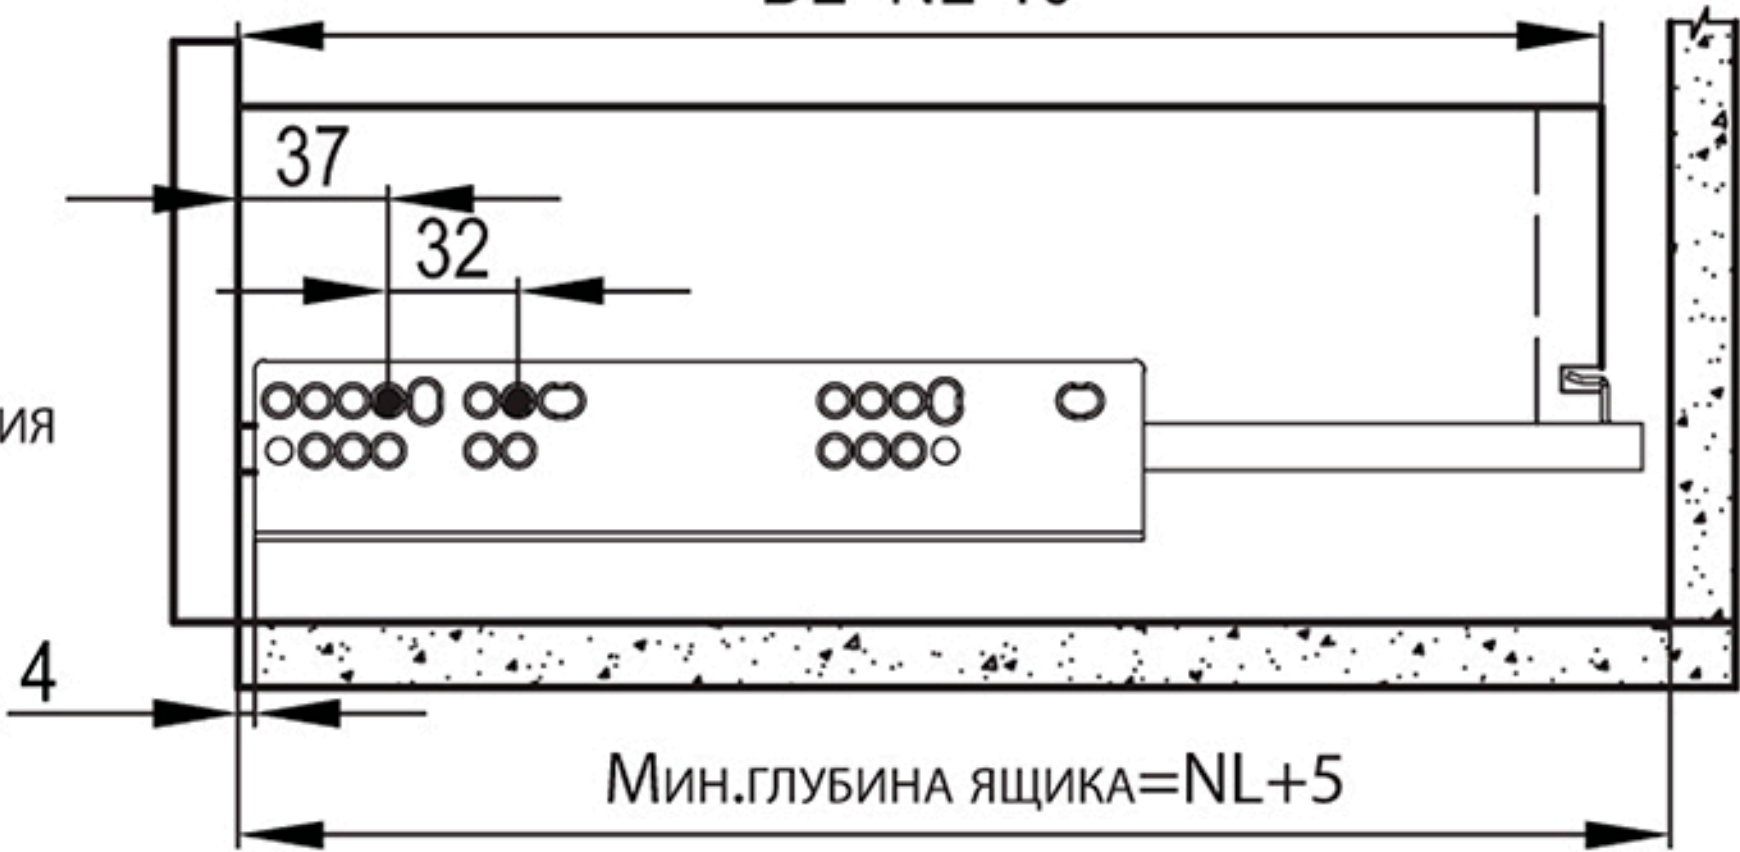


Установка  
направляющих  
Push-to-Open

Зазор между  
передней стенкой  
и ящиком ≥ 4

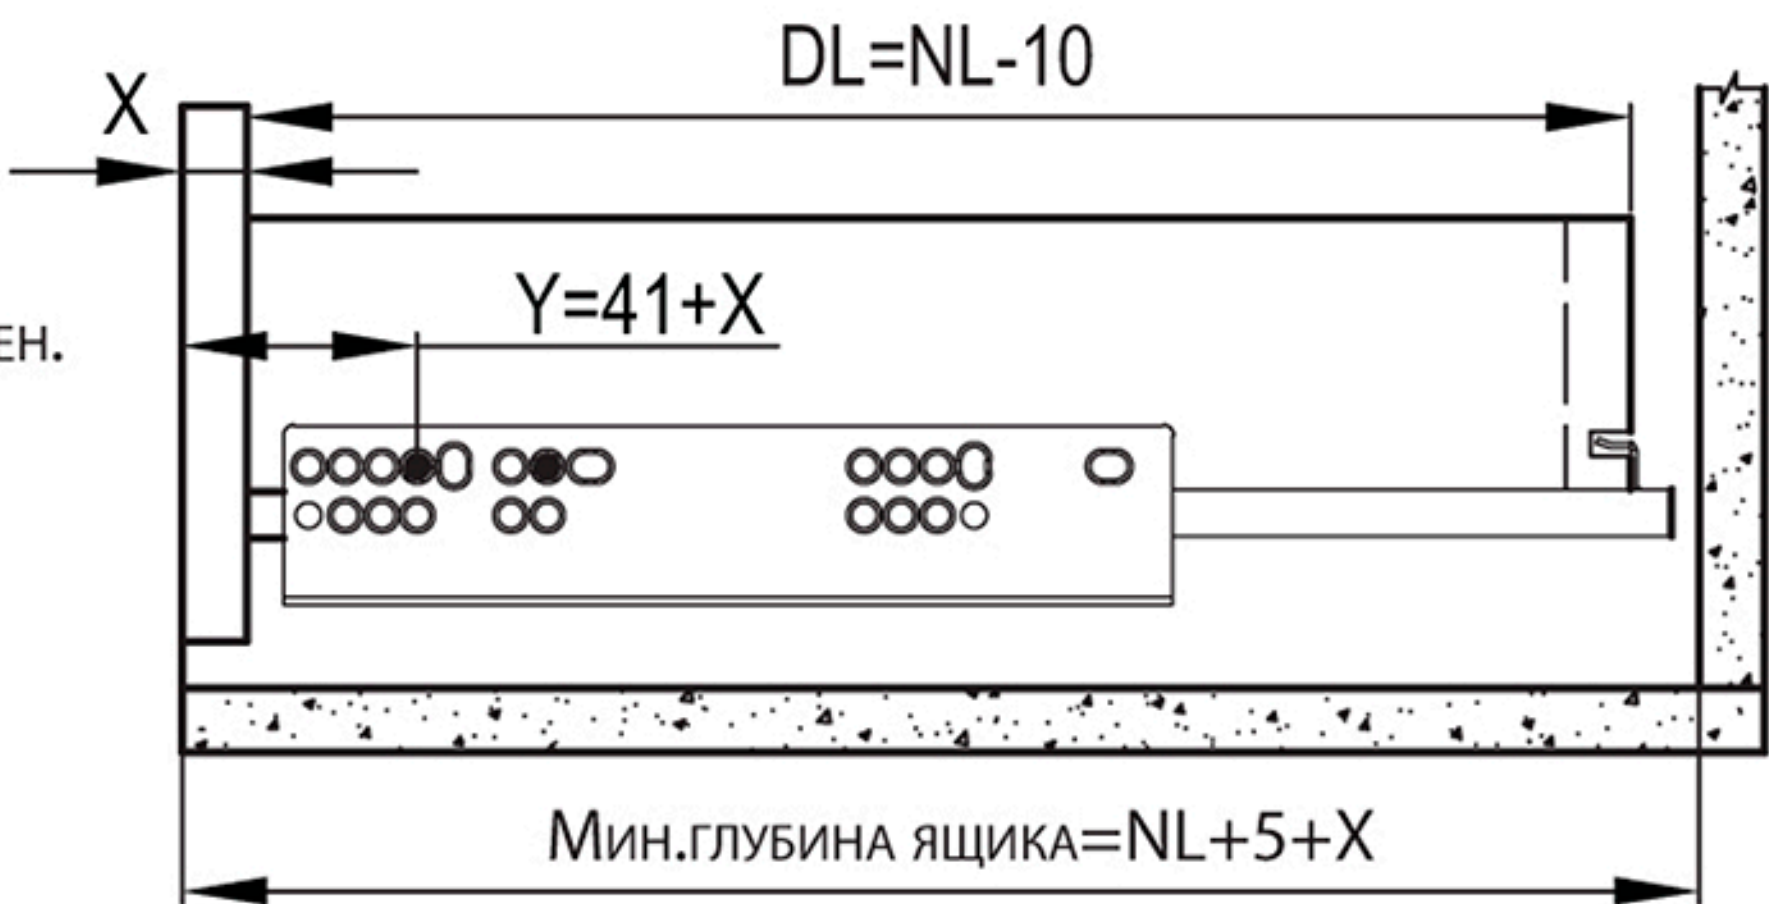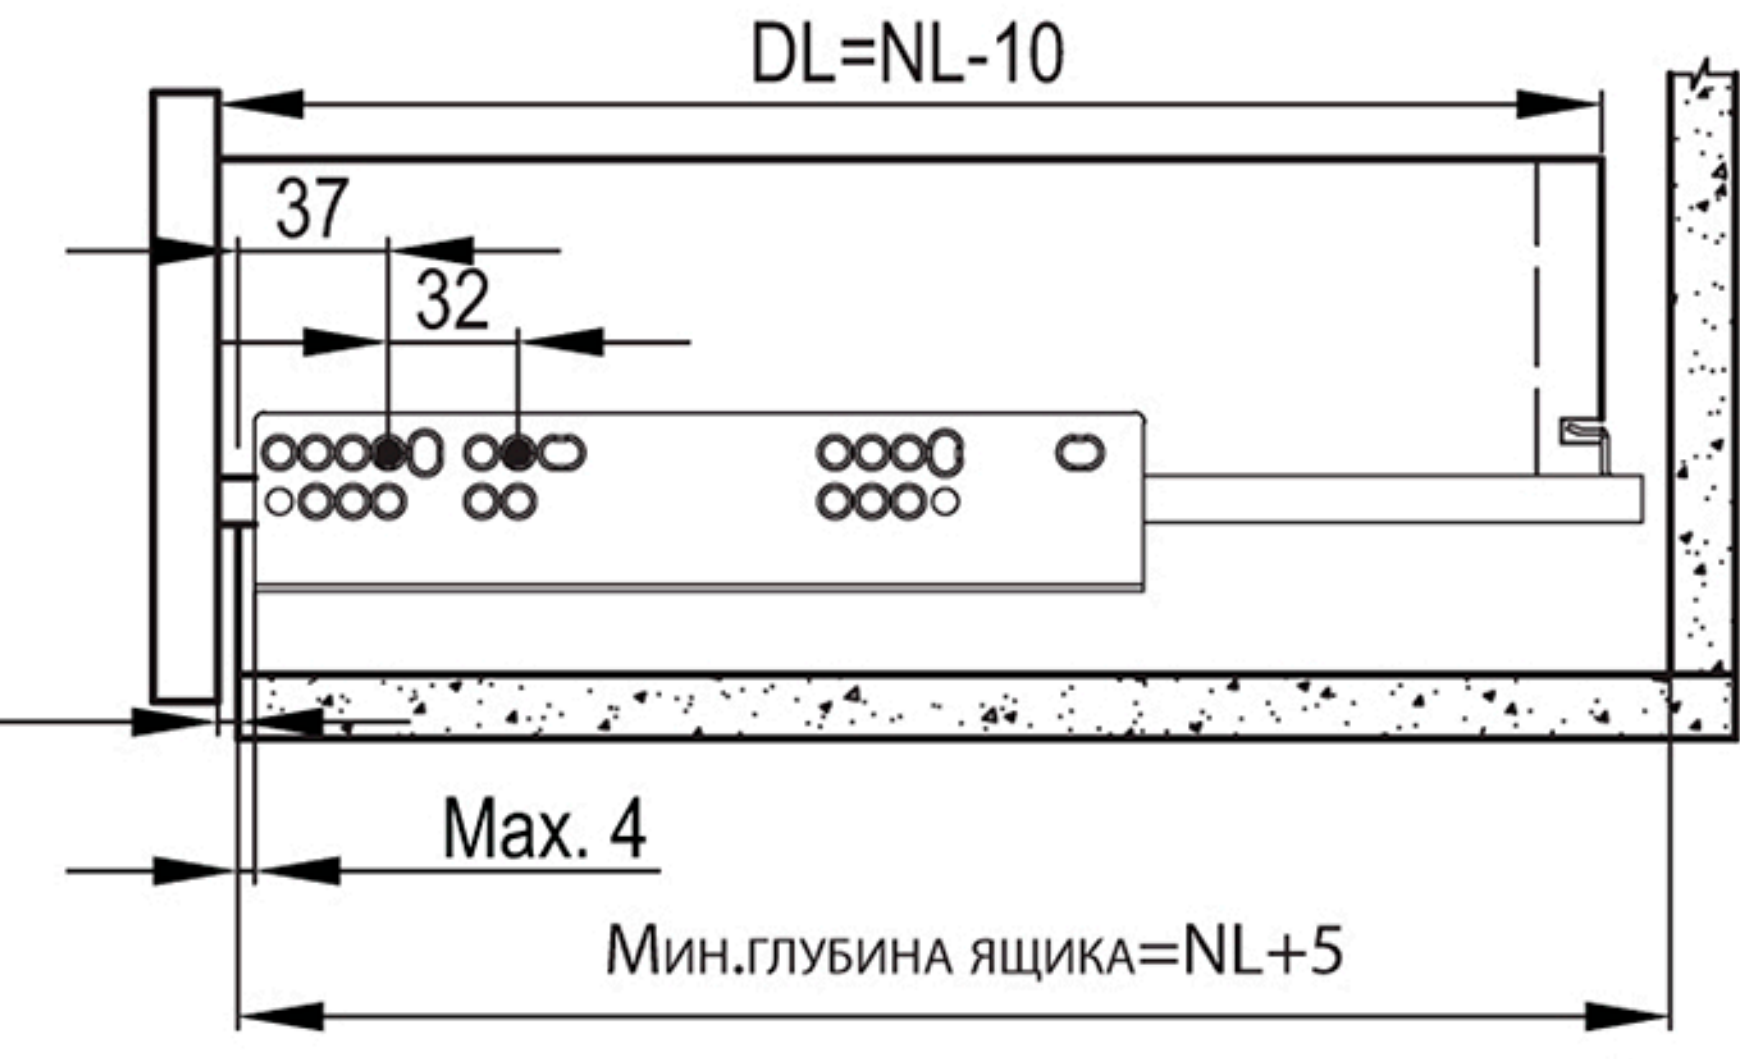


Только для  
направляющих  
CLIP-ON

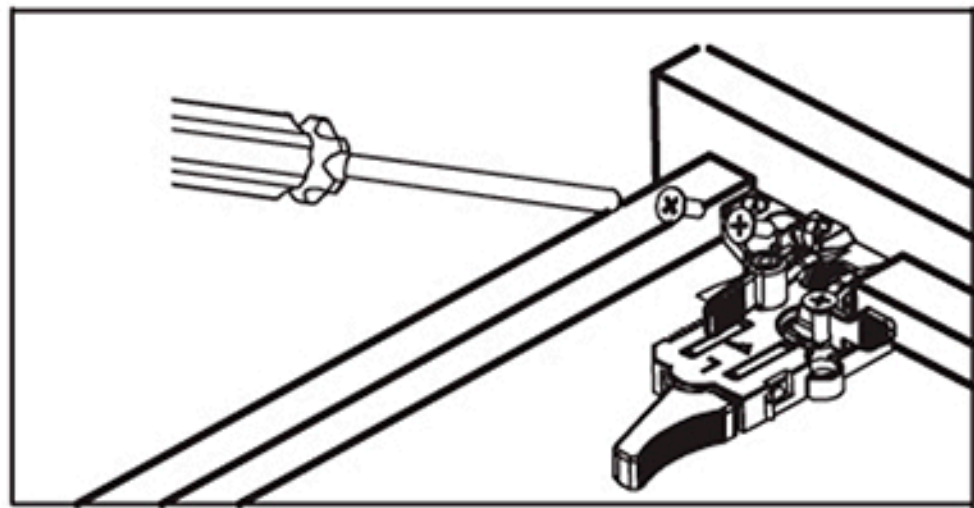



Установка  
по отверстиям

● Справка:  
Предполагаемое  
место отверстия

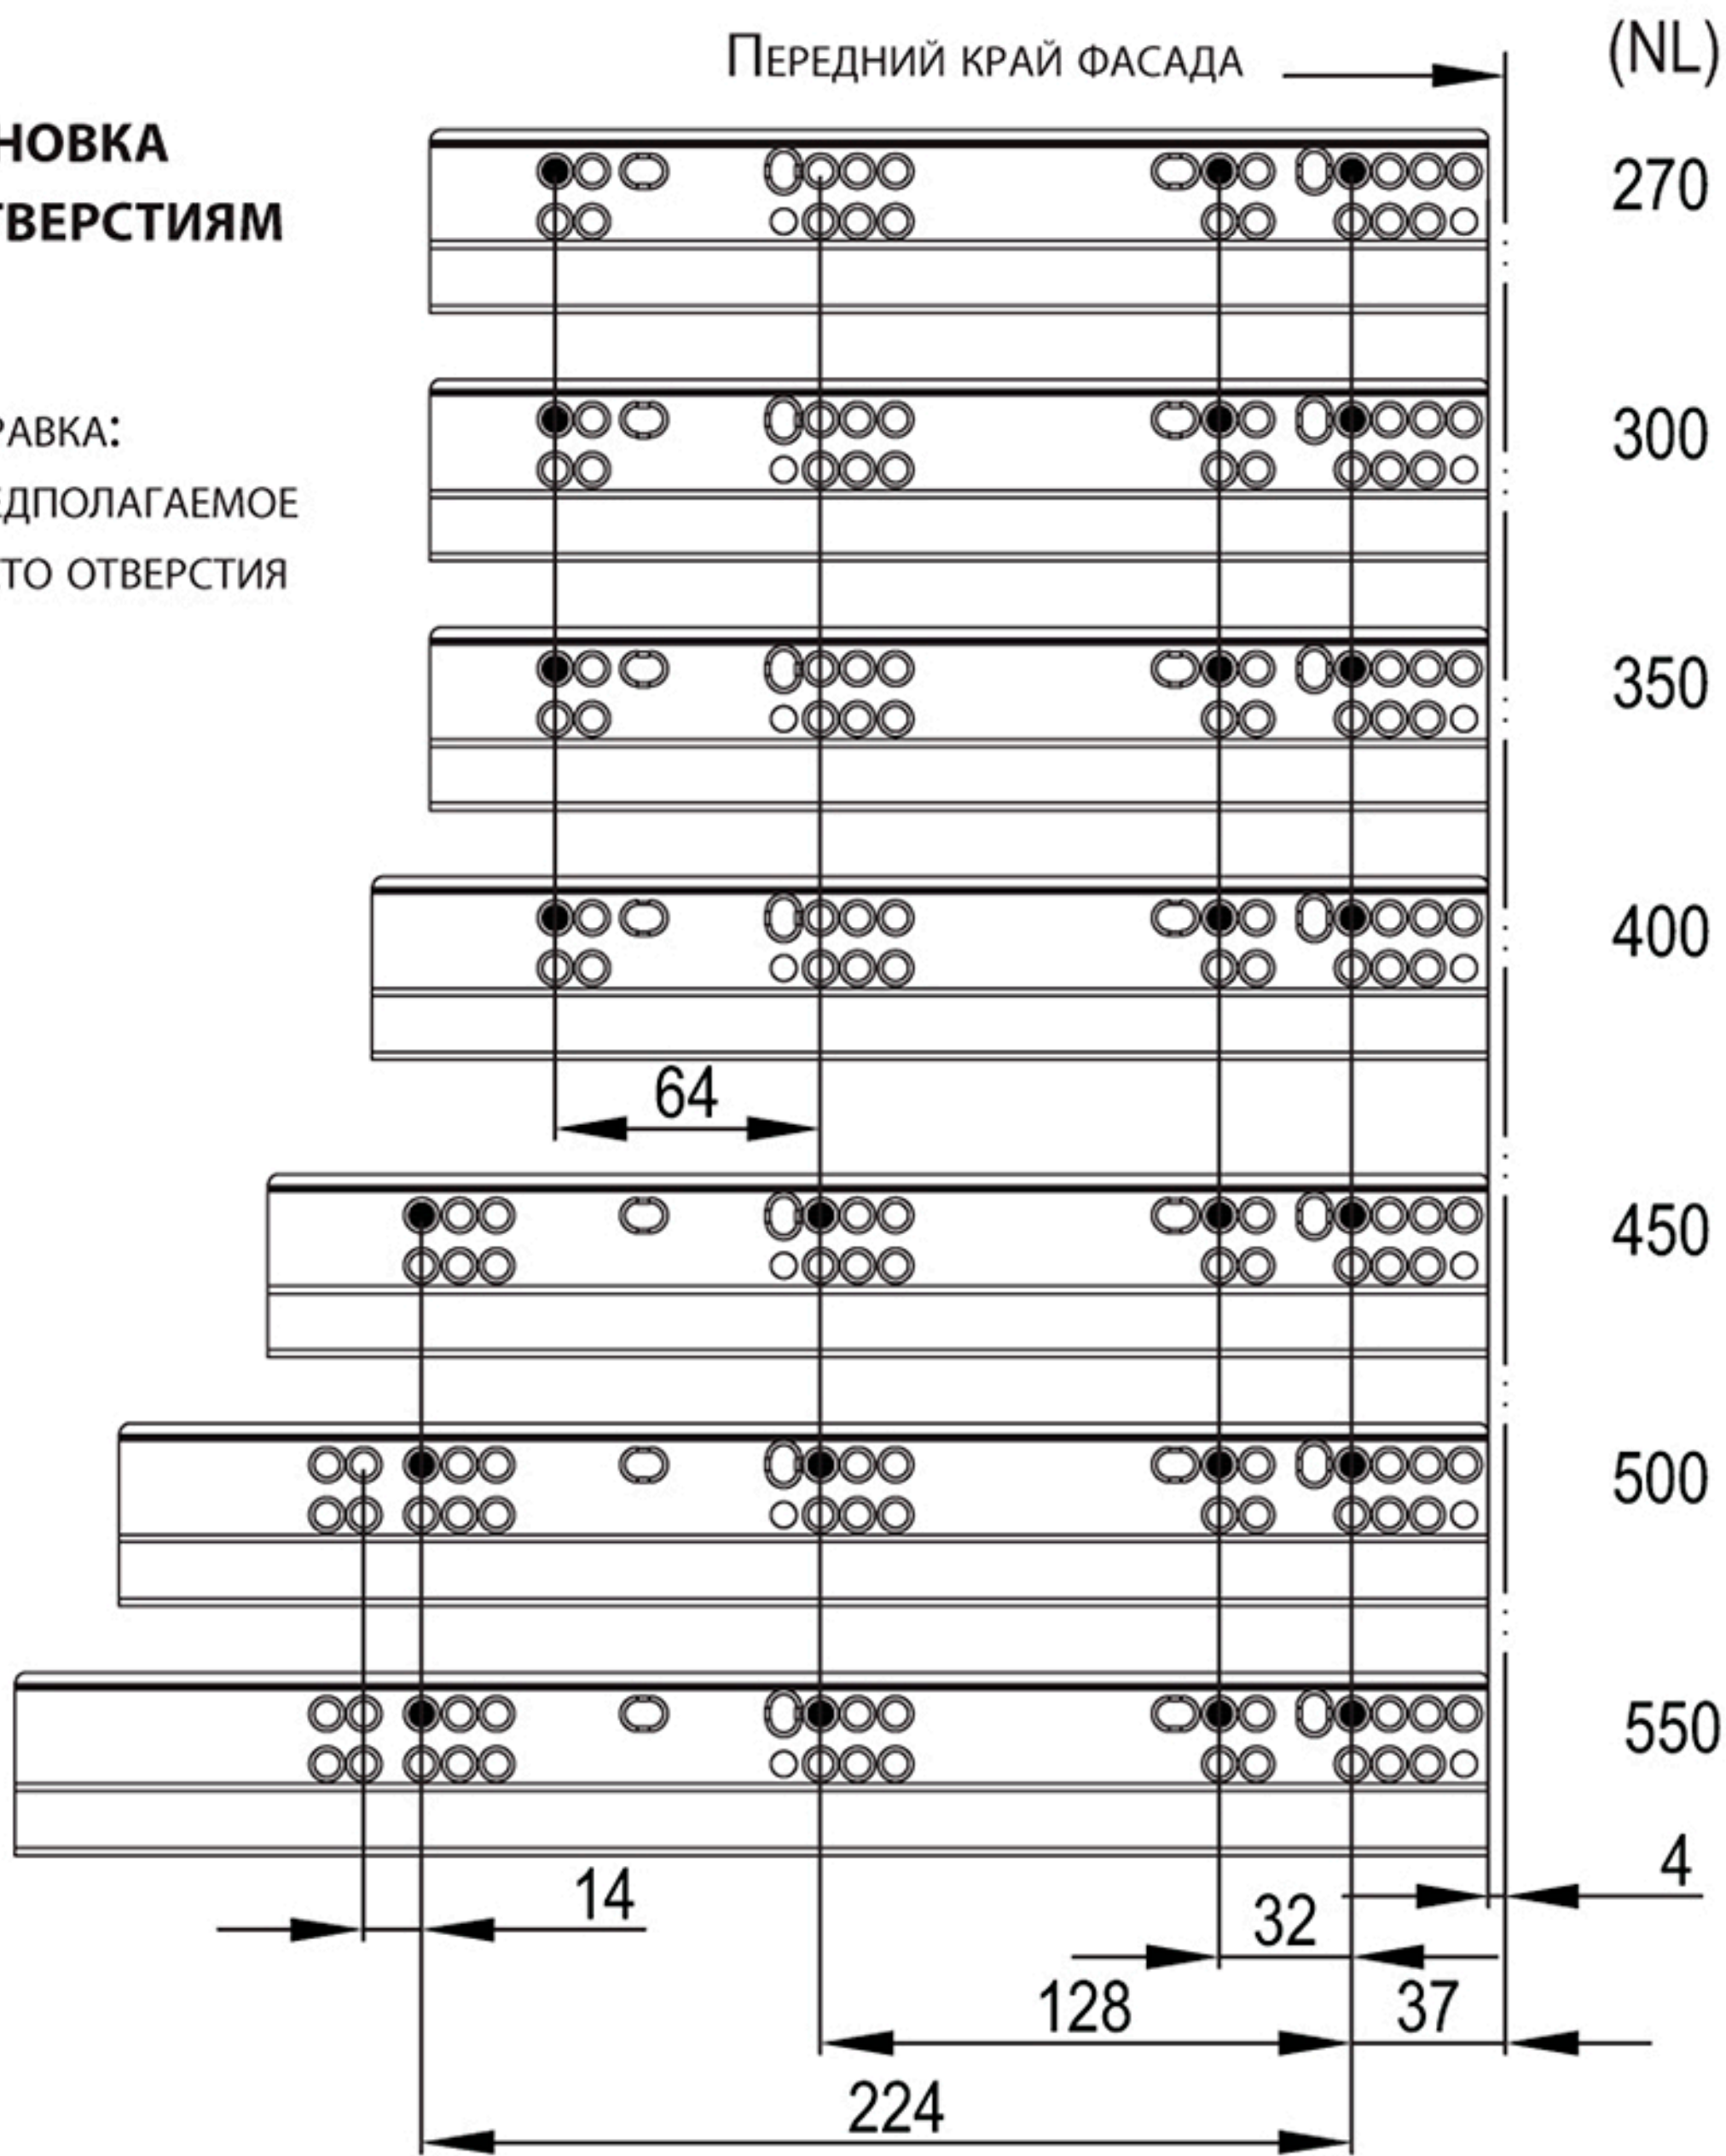

| NL  | X1(mm) | X2(mm) |
|-----|--------|--------|
| 250 | 205    | 225    |
| 270 | 205    | 248    |
| 300 | 230    | 275    |
| 350 | 275    | 320    |
| 400 | 300    | 376    |
| 450 | 335    | 421    |
| 500 | 360    | 466    |
| 550 | 405    | 511    |


Для всех  
направляющих

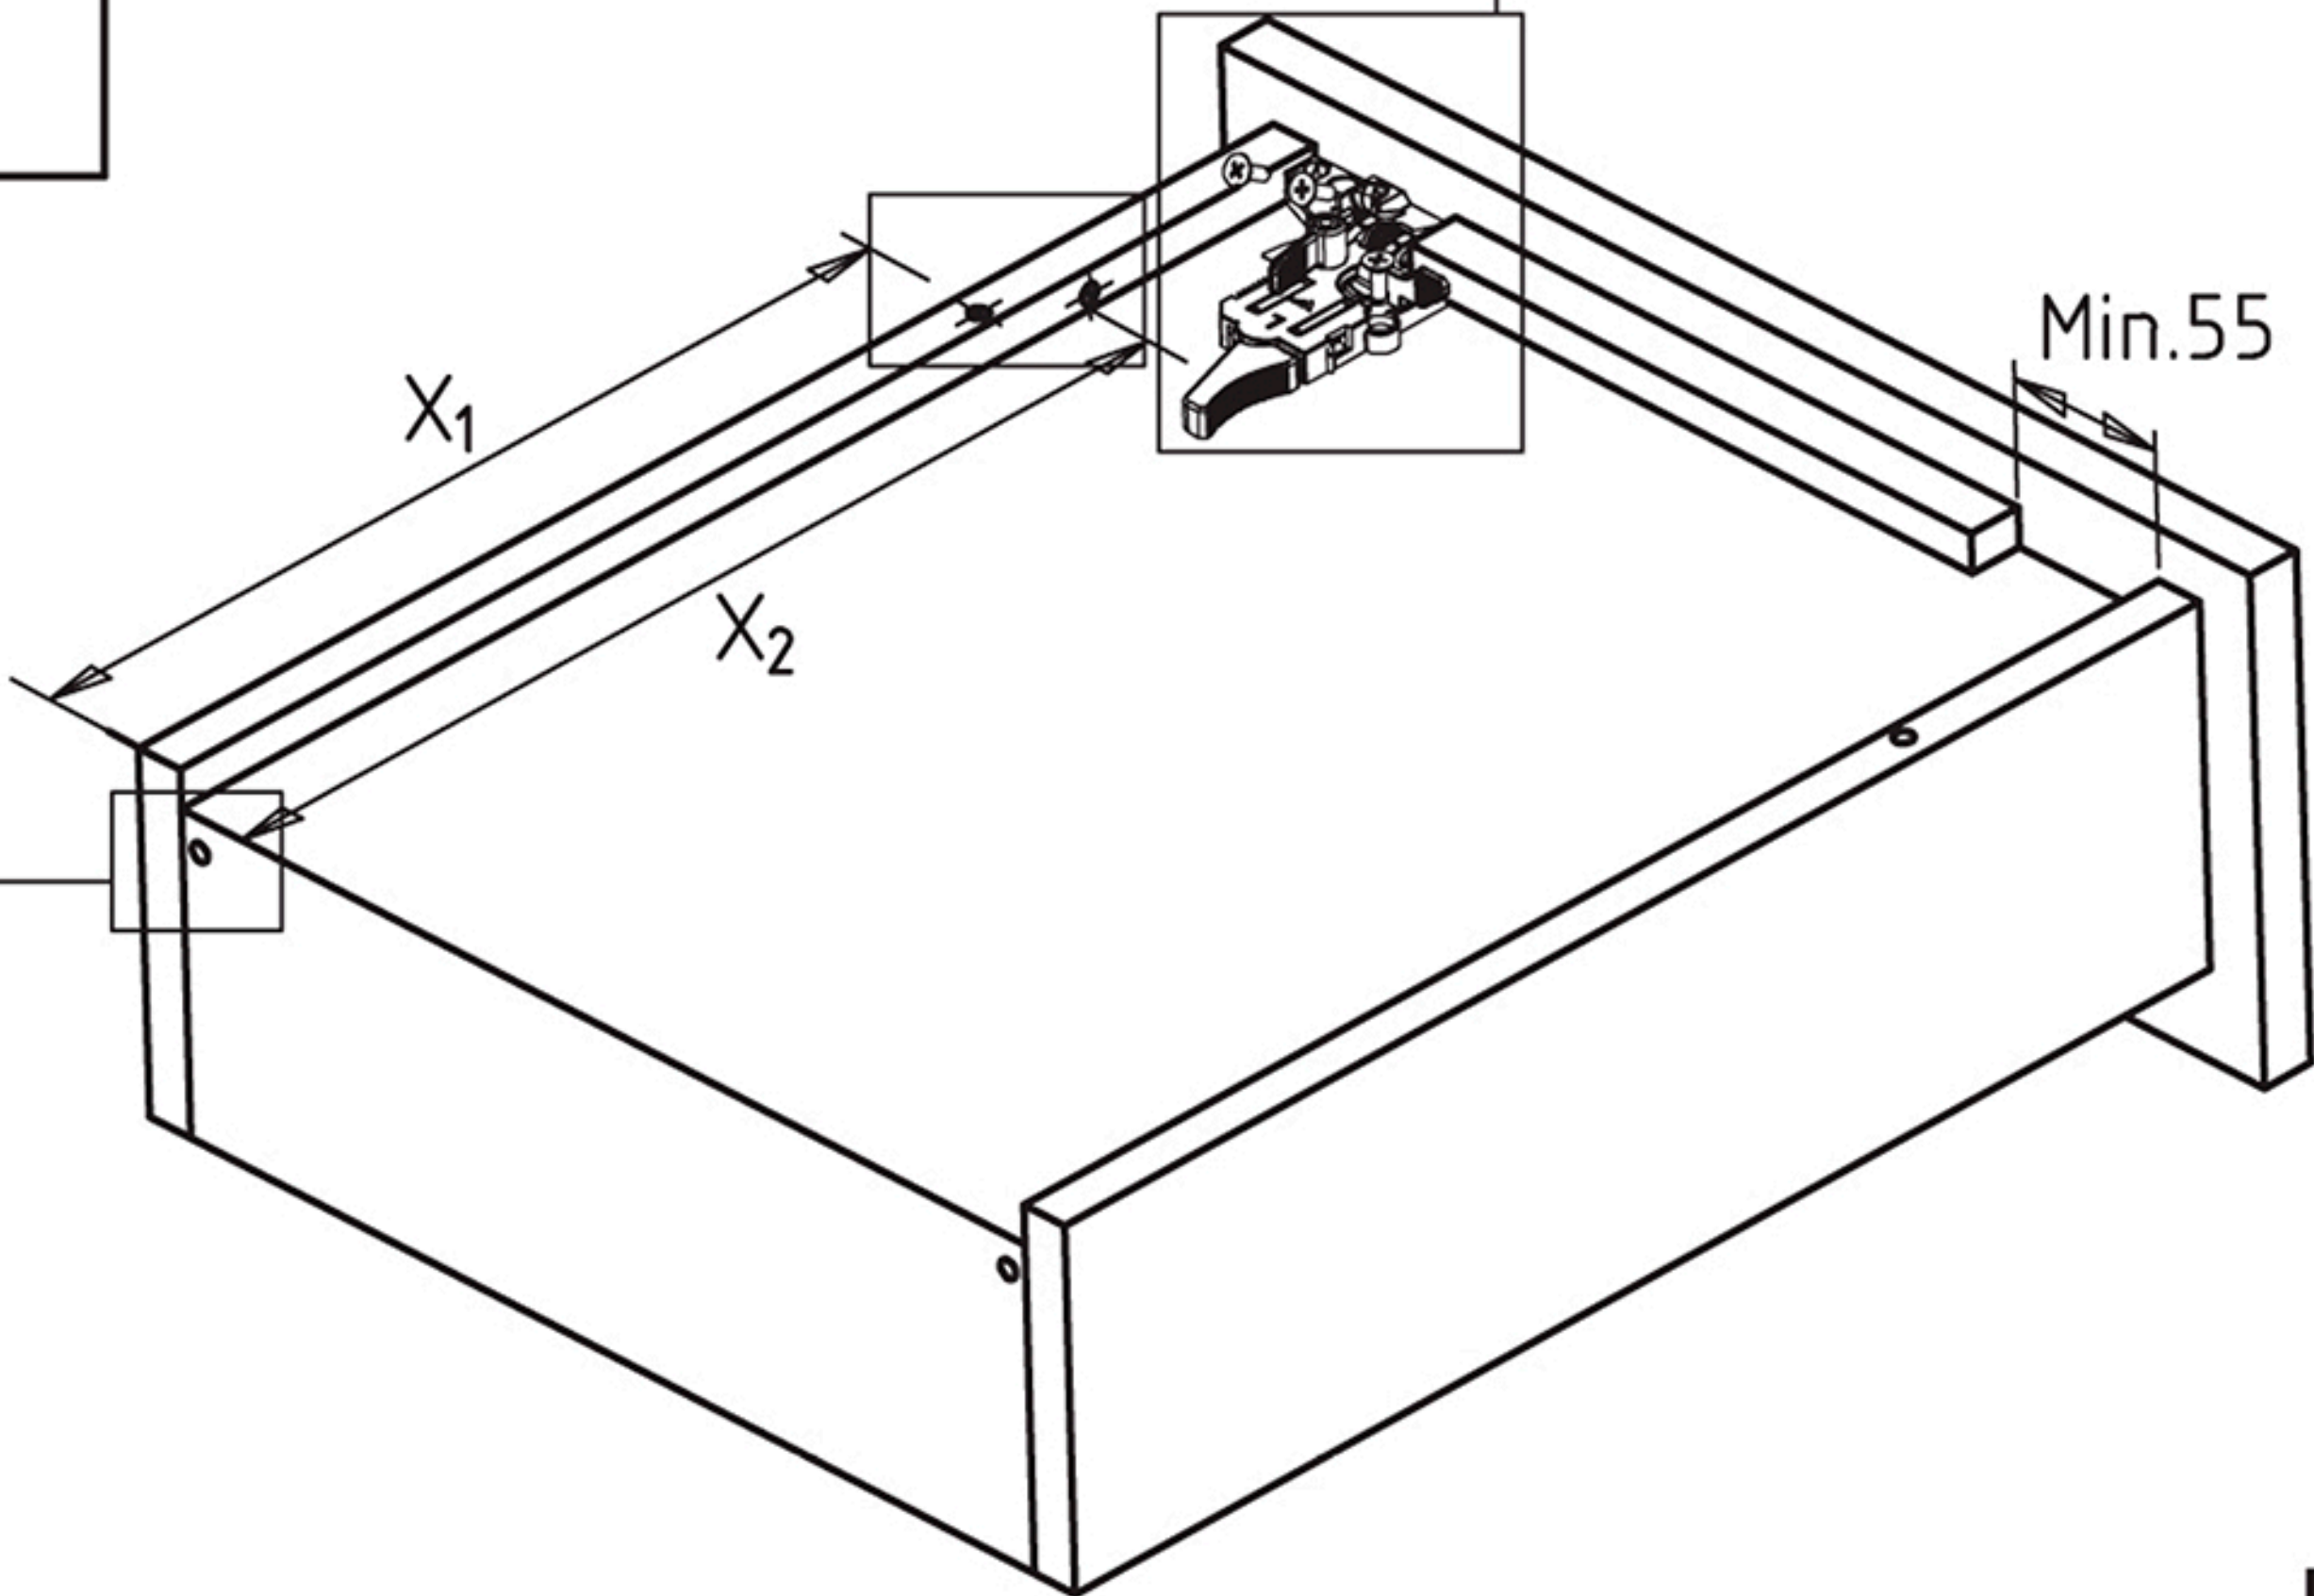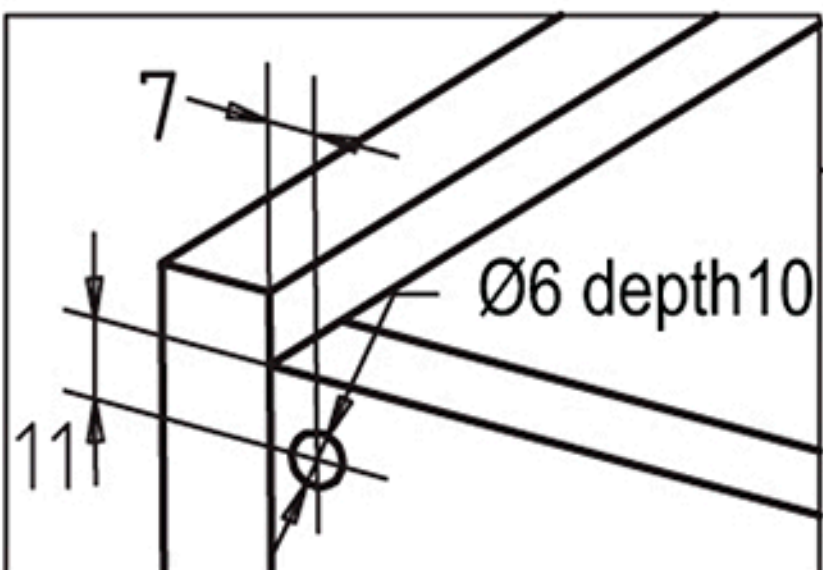

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО ТИПА С 3D РЕГУЛИРОВКОЙ

### Unihopper CL12E1.3.ZP

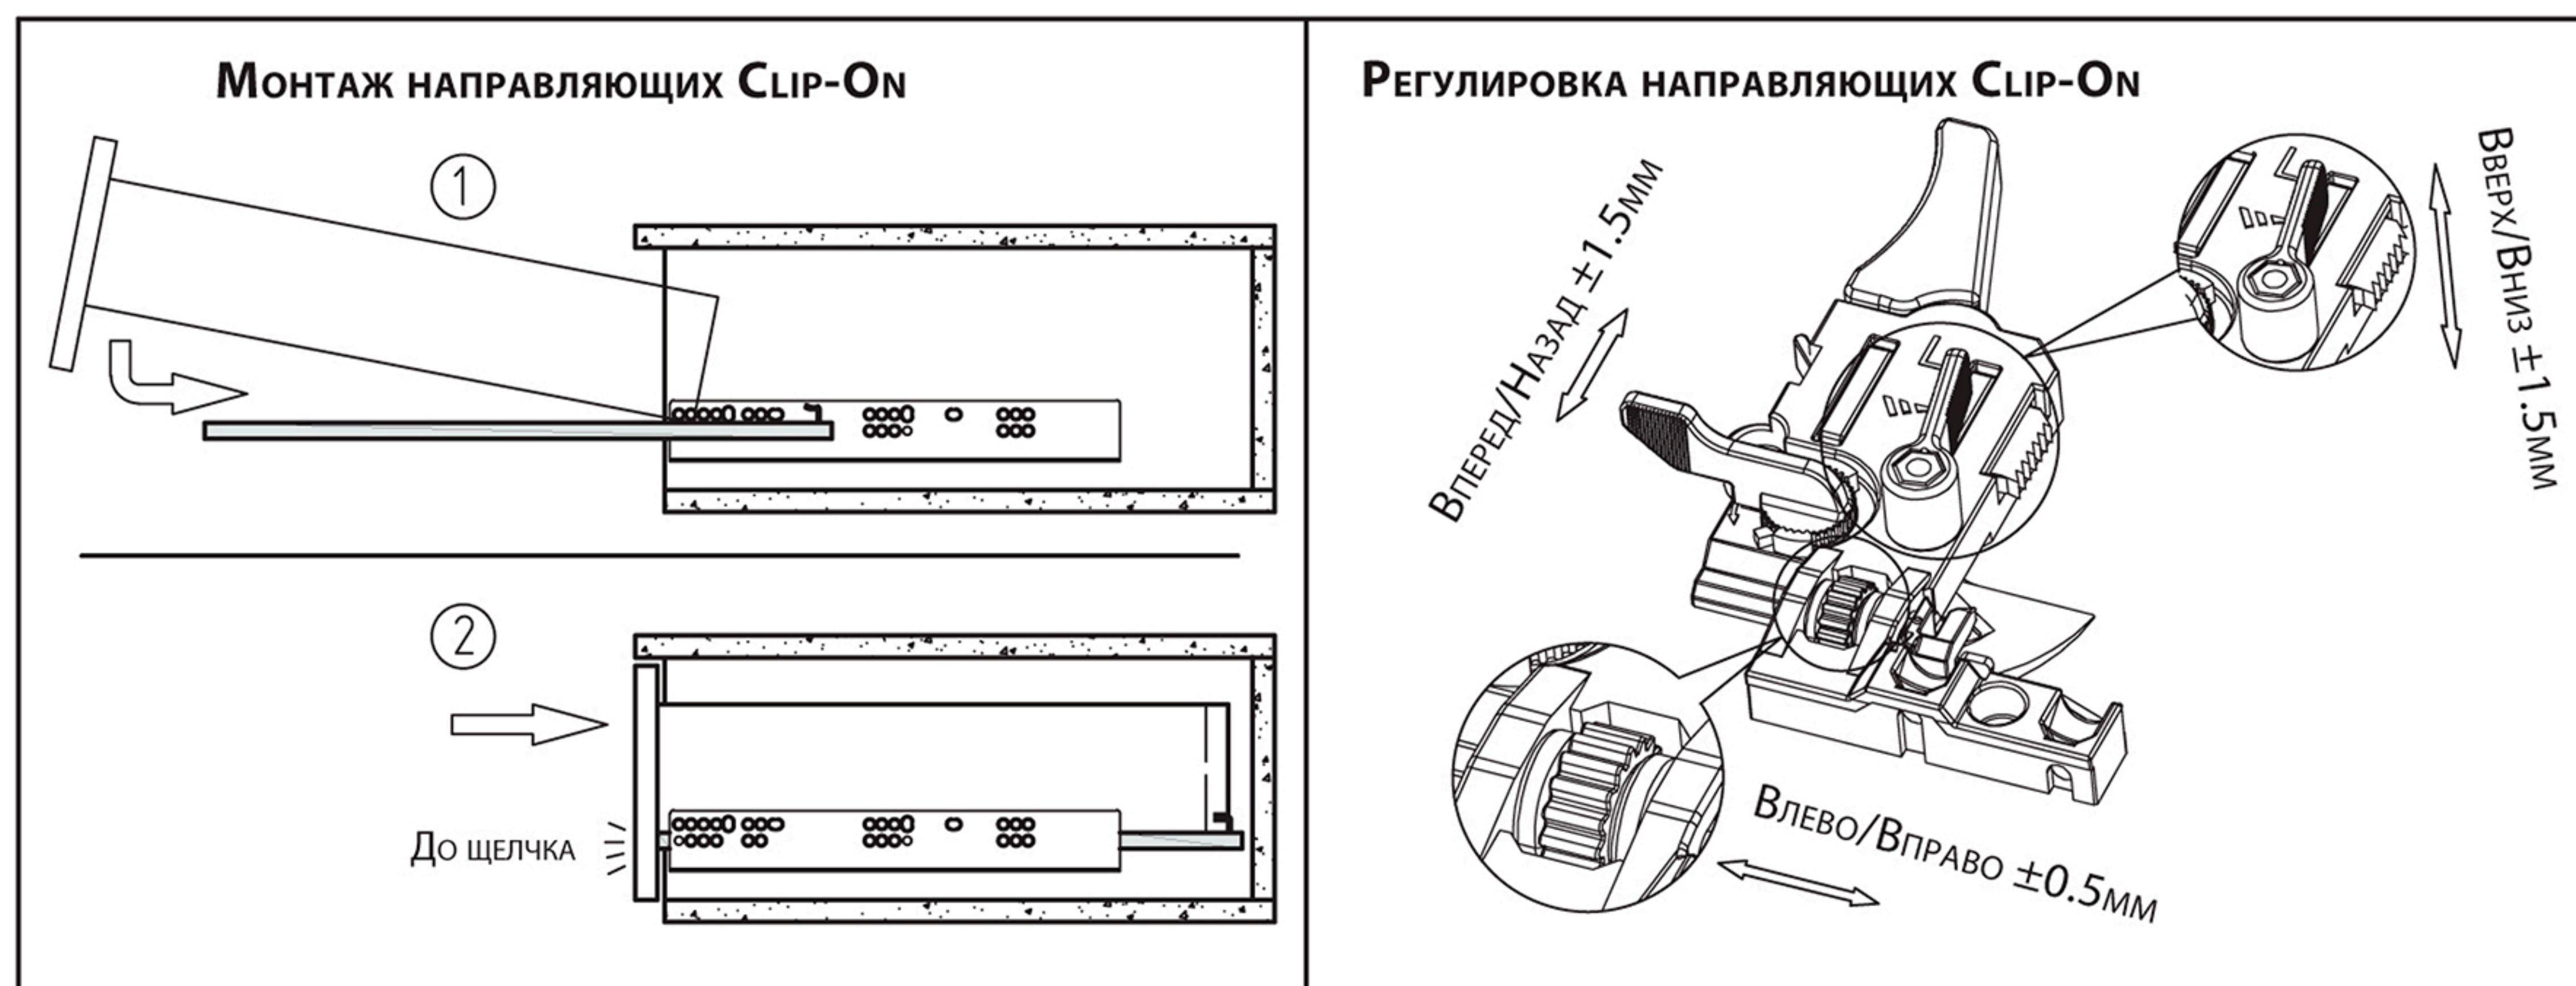

#### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:

а) Бегунок не работает как положено или шатается?

При монтаже избегайте попадания в направляющие древесных опилок и иного мусора

в) Бегунок не работает плавно?

Убедитесь что фасад и ящик стандартных размеров;

Убедитесь что фасад и ящик геометрически ровные;

Убедитесь что направляющие установлены на одном уровне

с) Функция CLIP-ON перестала срабатывать? Ящик больше не закрывается хорошо?

Убедитесь что направляющие расположены в правильной позиции спереди и сзади

д) Ящик невозможно отсоединить?

Убедитесь что рычажок CLIP-ON в открытом положении

и вы вынули блокирующую шпильку

☐ е) Пространства для открытия нажатием недостаточно

Убедитесь что фасад и ящик расположены горизонтально друг другу

☐ ф) Ящик не срабатывает на нажатие

Убедитесь что зазор Push-Open больше 4 мм

☐ Только для направляющих  
скрытого типа